


Návod na lepení samolepek na zeď


s přenosovou fólií

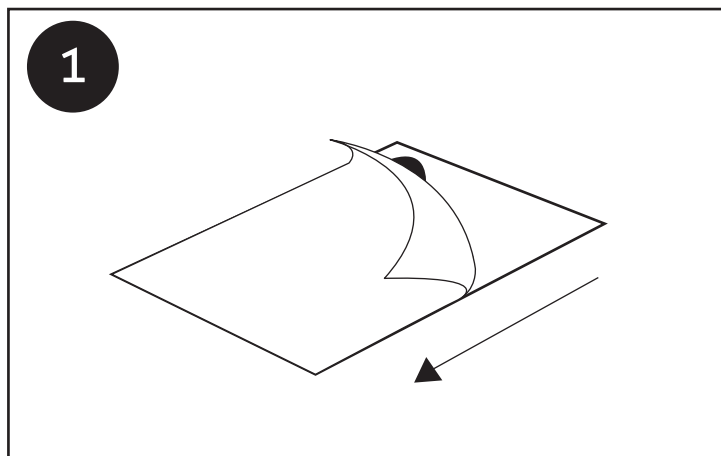

Příprava

Samolepku na zeď vybalíme a rozložíme na rovnou plochu. Pokud se samolepka kroutí, doporučujeme ji nejprve vyrovnat. Poté začneme pomalu odstraňovat podkladový papír tak, aby nám samolepka zůstala na přenosové fólii.


i Pro představu, jak bude samolepka na zdi vypadat, můžete před odstraněním podkladového papíru samolepku vyzkoušet pomocí malířské pásky.

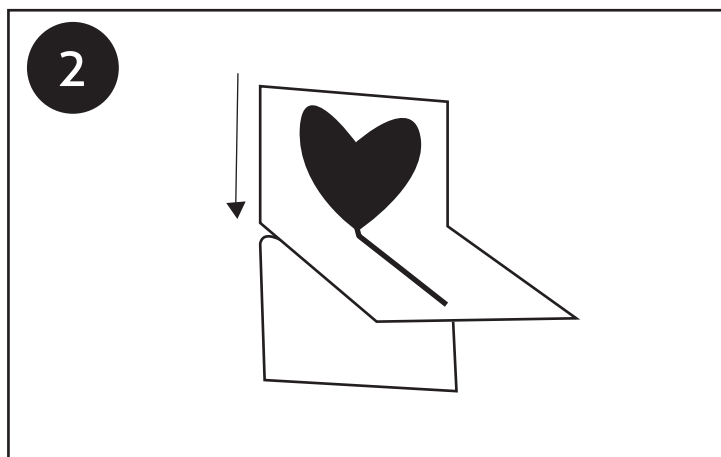

Lepení

Samolepku spolu s přenosovou fólií nalepíme na stěnu. Důkladně samolepku přitlačíme na zeď, aby se přilepila. Přitlačení provádíme pomocí hadry, válečku (na tapety) nebo pryžové stěrky.

i Pokud se samolepka skládá z více částí, doporučujeme si tužkou lehce naznačit její rozložení na zdi.

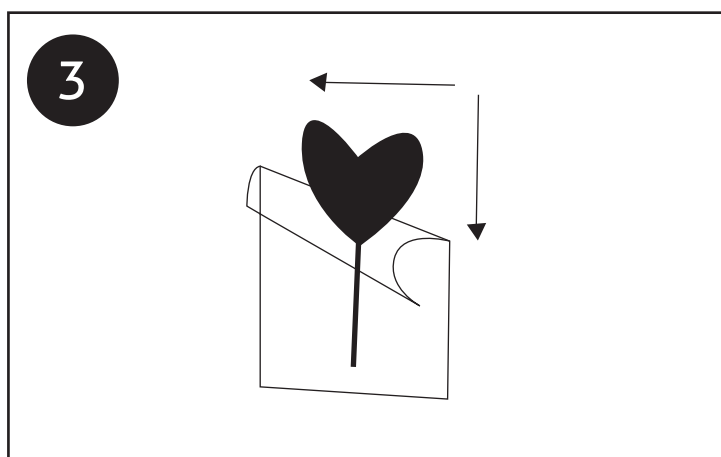

Dokončení

Začneme pomalu odstraňovat přenosovou fólii pod ostrým úhlem, aby samotná samolepka zůstala na zdi. Pokud samolepka zůstane na přenosové fólii, vrátíme se kousek zpět a znovu ji vyhladíme.

i Pozor na malbu při odstraňování přenosové fólie. Může dojít k jejímu strhnutí kvůli nesoudržnosti malby.

Doporučení a rady na závěr

- Povrch pro nalepení samolepky musí být suchý, čistý a pevný bez nerovností jinak se snižuje přilnavost! Doporučujeme nejdříve na malém kousku přenosové fólie vyzkoušet, zda aplikací nepoškodíme malbu.
- Při lepení mějte trpělivost a postupujte pomalu.
- Bublínky, které se nepodařilo odstranit vyhlazením, můžete propíchnout špendlíkem a znovu vyhladit.
- Dávejte při lepení pozor na to, aby se samolepka neslepila k sobě.
- Máte-li čerstvě vymalováno, počkejte s lepením samolepky raději 1-2 týdny, aby nedošlo ke stržení čerstvé malby.
- Samolepku neumísťujte na vlhké povrchy nebo příliš blízko tepelných zdrojů.