


Návod na lepení samolepek na zed'

bez přenosové fólie

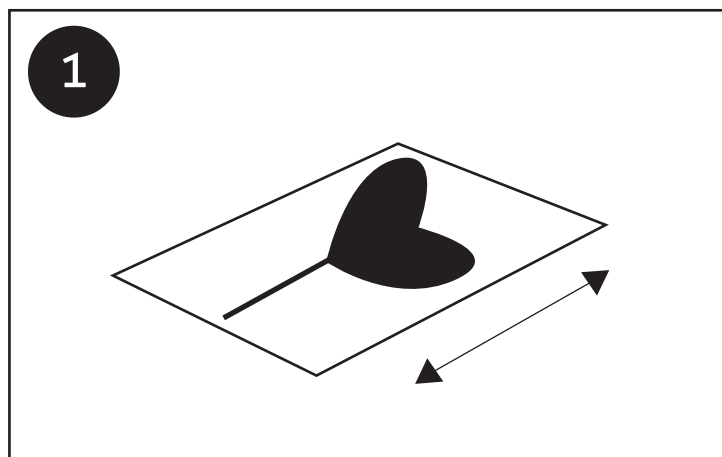


Příprava

Samolepku na zed' vybalíme a rozložíme na rovnou plochu. Pokud se samolepka kroutí, doporučujeme ji nejprve vyrovnat.



Povrch pro nalepení samolepky musí být suchý, čistý a pevný bez nerovností jinak se snižuje přilnavost.

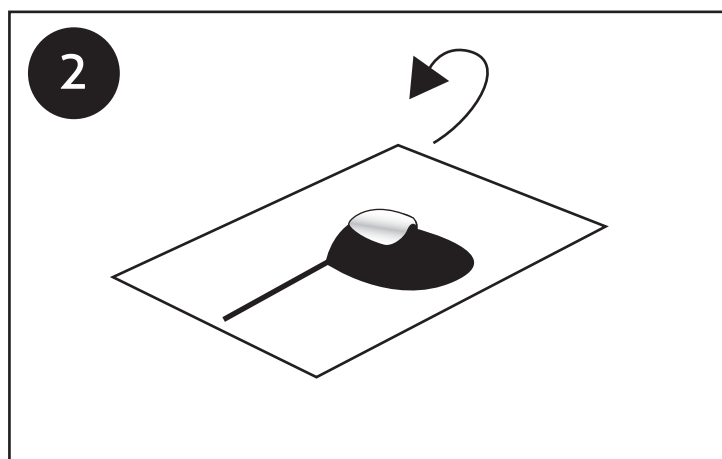

Lepení

Odstraníme naši samolepku z podkladového papíru. Opatrně ji přiložíme ke zdi horním okrajem a přilepíme. Vyhlaďujeme ji od středu do krajů, abychom zabránili vzniku bublinek. Přitlačení provádíme pomocí hadry, válečku (na tapety) nebo pryžové stěrky.



Pokud se samolepka skládá z více částí, doporučujeme si tužkou lehce naznačit její rozložení na zed'.

Doporučení a rady na závěr

- Povrch pro nalepení samolepky musí být suchý, čistý a pevný bez nerovností jinak se snižuje přilnavost!
- Při lepení mějte trpělivost a postupujte pomalu.
- Bublínky, které se nepodařilo odstranit vyhlazením, můžete propíchnout špendlíkem a znovu vyhladit.
- Dávejte při lepení pozor na to, aby se samolepka neslepila k sobě.
- Máte-li čerstvě vymalováno, počkejte s lepením samolepky raději 1-2 týdny, aby nedošlo ke stržení čerstvé malby.
- Samolepku neumísťujte na vlhké povrchy nebo příliš blízko tepelných zdrojů.